# 

Garantie für einwandfreie Beschaffenheit. Die Für unsere technischen Geräte übernehmen wir

# Vasch-Trocken-**Vollautomat**

**DUO 9130 electronic** Bestell-Nr. 000.461 **DUO 9150 electronic** Bestell-Nr. 000.463

Europas größtes Versandhaus 90750 Fürth / Bayern

Gebrauchsanweisung

## Informationen

Bevor Sie Ihren Wasch/Trockenvollautomaten in Betrieb nehmen, bitten wir Sie, dieses Büchlein aufmerksam zu Iesen. Sie werden dann sehr rasch mit Ihrem neuen Gerät vertraut sein.

Viel Freude wünscht Ihnen


## **Großversandhaus Quelle**

## Transportschaden

Bitte prüfen Sie sofort, ob das Gerät unbeschädigt angeliefert wurde. Falls Sie einen Transportschaden feststellen, nehmen Sie das Gerät im Zweifelsfall nicht in Betrieb, sondern wenden Sie sich bitte entweder an die Quelle-Verkaufsniederlassung oder an das Regional-Lager, das Ihr Gerät angeliefert hat.

Die Telefon-Nummer finden Sie auf den Kaufbelegen bzw. Lieferschein.

# EIN ETWAS ANDERES GERÄUSCH

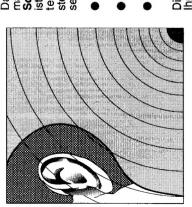

Das im Vergleich zu früheren Waschmaschinen abweichende Geräusch **beim Schleudern** Ihres neuen Waschtrockners ist Kennzeichen einer modernen Antriebstechnik mit einem elektronisch gesteuerten Kollektor-Universal-Motor. Dieser neue Antrieb ermöglicht

- das wäscheschonende Waschen mit Sanftanlauf
- die bessere Wäscheverteilung beim Schleudern und
- das gute Standverhalten während des Schleuderns.

Dies alles sind unter anderem Vorteile Ihres neuen Waschtrockners.

### **Achtung!**

- Eventuell befinden sich in Ihrem Vollautomaten geringe Wasserrückstände.
   Diese sind auf die sehr gründlichen Prüfungen zurückzuführen, denen jedes Gerät unterzogen wird.
  - Während der ersten Trockenvorgänge verdunstet die Fettung auf den Heizstäben und der Außentrommel.

Es kann deshalb während der ersten Trockenvorgänge zu einer leichten Geruchsbildung kommen.

Für diese Gebrauchsanweisung wurde Recyclingpapier verwendet - der Umwelt zuliebe!

4
<u>#</u>
7
O
2
7
ÿ
$\overline{a}$
$\underline{\circ}$
ranc
Œ
$\overline{}$
ų
-
Ū
>
-

	DUO 9130			<b>DUO 9150</b>	
Strom	Wasser Ltr.	Zeit min	Strom	Wasser Ltr.	Zeit
2,0	27	80-90	1,9	25	75-85
1. Füllung 1,8 2. Füllung	24	70-80	1,7	22 12	65-75
2,	17	20-60	1.	15	45-55

	DUO 9130			DUO 9150	
Strom kWh	Wasser Ltr.	Zelt min	Strom kWh	Wasser Ltr.	Zeit min
1,4	28	85-95	4,1	28	85-95
1,2	24	70-80	1,2	24	70-80

Die Verbrauchswerte können z.B. je nach Netzspannung, Anschlußwert, Wasserdruck, Art und Menge der Wäschebeladung von den angegebenen Werten abweichen.

KOCH- u. BUNTWÄSCHE 🖸 (Füllgewicht bis zu 2,5 kg)	[ (Füllgewicht bis zu 2,5 kg)
EXTRATROCKEN	dicke oder mehrlagige Textillen, die durchgetrocknet werden sollen, z.B. Frottierwäsche, Bademäntel.
SCHRANKTROCKEN	Textilien gleichmäßiger Dicke, die durchgetrocknet werden sollen, z.B. Frottierwäsche, Biberbettwäsche, Trikotwäsche.
BÜGELTROCKEN	Textillen, die noch gebügelt werden sollen, z.B. Bettwäsche, Tischwäsche.

• volle Heizleistung, rotes Symbol

PFLEGELEICHTE GEWEBE 🖸 (Füllgewicht 2,0 kg)	(Füllgewicht 2,0 kg)
SCHRANKTROCKEN	dünne Textilien, die keine Nachbehandlung (z.B. Bügein) benötigen, z.B. Pflegeleichte Oberhemden, Tischwäsche, Babykleidung, Socken, Miederwäsche.
BÜGELTROCKEN	dünne Synthetiks und Synthetik-Mischgewebe, die noch gebügelt werden sollen, z.B. Bett- und Tischwäsche, pflegeleichte Oberhemden, Blusen.

(1) = reduzierte Heizleistung, gelbes Symbol

Nach Programmende, Gerät ausschalten.

Inhalteverzeichnis						!			0,	Seite
Verpackungs- u. Altgeräte-Entsorgung	g.	1	•							4
Gerätebeschreibung		•								Ŋ
Wichtige Sicherheitshinweise		•	•							6-7
Einen Augenblick bitte		•	٠							7
Entfernen der Transportsicherungen		•	•							6-6
Aufstellung		•	-							9
Wasserzulauf		•	٠	•						9
Wasserablauf		•	•	•						Ξ
Elektrischer Anschluß		•	•	•						Ξ
Beschreibung der Bedienungsblende		•	•							12
Bedienung/Einstellung der Programme	me .		•	•					<del>=</del>	13-19
Bedienungs-Hinweise		•	•							8
Öffnen der Einfülltür		•	•	•						7
Füllmengen		•	•	•						7
Waschmittelzugabe		•	•	•						22
Waschmittelart und -menge			٠	٠						23
Energiespar-Tips		•	•	٠						54
Kurzanweisung/Waschen		•	•	•	•				ര്	25-27
Jet-Waschprogramme			•	٠	•					88
Beachtenswerte Ratschläge			•	•						88
Wäschegewichte			•	•	•	•				88
Waschvorbereitungen			•	•		•				53
Fleckenentfernung		•	•	•	•	•				၉
Färben u. Entfärben			•	•						છ
Trocknen			٠	٠	٠				რ	32-36
Internationale Pflegekennzeichen			•	•	•					37
Pflege und Wartung			•	•	•					38-40
Technische Hinweise und Kundendienst	ienst		•	•	•					4
Was ist, wenn			•	•	•		-			4
Technische Daten	•		•	•						42
Anschriften der Kundendienststellen			•	•	٠					43
Unterban			•	•	•	•	•			4
Programmübersicht/Waschen.			٠	•	٠	•			4	46-49
Trockenprogramme			•	•	٠					ည
Verbrauchswerte/Trocknen			•	•	•					21
Garantie-Information	:		•	•	•	•	٠			25

Die Gebrauchsanweisung gilt für mehrere Geräte. Deshalb ergeben sich Detailabweichungen je nach Gerätetyp.

# Hinweis zur Verpackungsentsorgung

Verpackungen und Packhilfsmittel von Quelle Elektro-Großgeräten sind mit Ausnahme von Holzwerkstoffen recyclingfähig und sollen grundsätzlich der Wiederverwertung zugeführt werden.


 Verpackungen von Großgeräten können Sie bei der Anlieferung der Geräte unseren Vertragsspediteuren zurückgeben. Diese veranlassen dann die Weitergabe zur Verwertung bzw. Entsorgung.

Falls Sie davon nicht Gebrauch gemacht haben, empfehlen wir Ihnen:

— Papier-, Pappe- und Wellpappeverpackungen sollten in die entsprechenden Sammelbehälter gegeben werden.

Kunststoffverpackungsteile sollten ebenfalls in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter gegeben werden. Solange solche in Ihrem Wohngebiet noch nicht vorhanden sind, können Sie diese Materialien zum Hausmüll geben.

Als Packhilfsmittel sind bei Quelle nur recyclingfähige Kunststoffe zugelassen, z.B.:

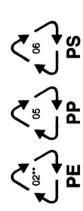

In den Beispielen steht

PE für Polyethylen\*\* 02 

PE-HD

04 ≙ PE-LD PP für Polypropylen PS für Polystyrol

# Entsorgung der Altgeräte

Das Altgerät ist vor Verschrottung funktionsuntüchtig zu machen, d.h. das Netzkabel muß entfernt werden. Ebenso muß der Türverschluß unbrauchbar gemacht werden, damit Kinder sich nicht selbst einschließen können.

Bitte erfragen Sie in Ihrer Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Auf besonderen Wunsch nehmen wir bei Anlieferung des Neugerätes das Altgerät gegen eine geringe Gebühr sofort zurück.


Waschen	rte*	Zeit (Min.)	20	20	15	2	<b>∞</b>	8	ı
Wa	Verbrauchswerte*	Wasser (Liter)	14	43	I	1	ı	1	ı
	Verb	Strom (kWh)	0,4	0,1	ı	1	I	ı	ı
	1	Schon	Spülstop				006		
JU.	Programmablauf	Normal- Schleudern max.		×	×	×			
ersic		Spülgänge		×	letzter Spülg.				
anu		Vor-	×						
Programmupersicnt	Waschmittel- zugabe	Weichspüler Verede- lungsmittel		×	×				
2	Wasc	Vor- wäsche	×						

<sup>\*</sup> Bei den angeführten Verbrauchswerten handelt es sich um ca. Werte nach DIN 44983.

Progran	Programmübersicht	W	Waschen
Programm- wahischaiter	SONDERPROGRAMME	Zusatzfunktionen über Tasten	Wäsche- menge max.
A	Einweichen mit 40°C für stark verschmutzte Textilien.		5 kg
æ	Normalspülen mit Normalschleudern 2.B. Zusatzspülen für die Handwäsche, Klarspülen, Spülmittelzusätze können in die Kammer für Weichspülmittel zugegeben werden.	PLUS SCHLEUDERN SPÜLSTOP	5 kg
ပ	Stärken/Weichspülen kann als Zusatzprogramm an jedes Waschprogramm gewählt werden, dosieren Sie die Stärkelösung für etwa 15 Liter. Stärkelösung in die Einspülkammer für Weichspülmittel einfüllen.	SCHLEUDERN SPÜLSTOP	5 kg
D	Normaischleudern kleine Handwäsche, die Sie nicht im Gerät ge- waschen haben, können Sie diesem Schleudergang unterziehen, ebenfalls auch an jedes Teilprogramm anzuschließen.	SCHLEUDERN	5 kg
L	Schonschleudern mit Abpumpen	SCHLEUDERN	2 kg
В	Abpumpen des letzten Spülwassers bei den Waschprogrammen mit Spülstop.		5 kg
I	Programm löschen		

Nach Programmende, Gerät ausschalten.

# Gerätebeschreibung

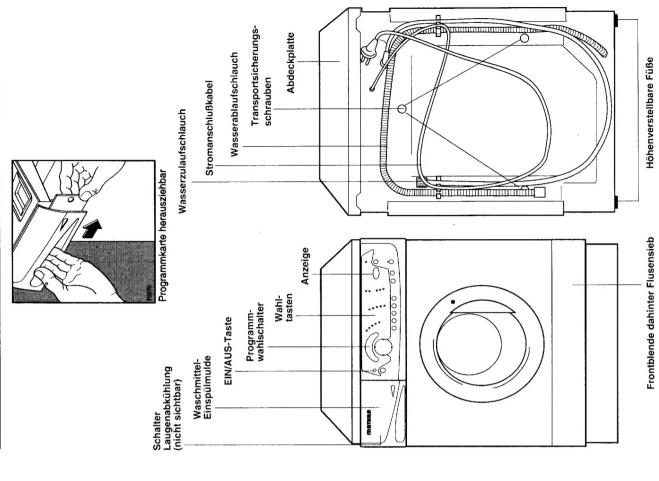

# **Wichtige Sicherheitshinweise**

Programmübersicht

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf, damit Sie sie auch in Zukunft zu Rate ziehen können. Sollten Sie das Gerät verkaufen oder Dritten überlassen, so sorgen Sie dafür, daß das Gerät komplett mit der Gebrauchsanweisung übergeben wird, damit der neue Besitzer sich über die Arbeitsweise des Gerätes und die diesbezüglichen Hinweise informieren

Diese Hinweise dienen der Sicherheit und sollten daher vor der Installation und Inbetriebnahme aufmerksam gelesen werden.

- Die Benutzung des Gerätes darf nur durch Erwachsene erfolgen. Es ist gefährlich, wenn Sie es Kindern zum Gebrauch oder Spiel überlassen
- Es ist gefährlich, Veränderungen am Gerät oder seinen Eigenschaften vorzunehmen.
- Lassen Sie die beim Elektro- bzw. Wasseranschluß des Gerätes entstehenden Arbeiten von einem fachkundigen und zugelassenen Installateur ausführen.
- Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme sorgfältig das ganze Verpackungs- und Transportsicherungsmaterial, sonst könnten Gerät und Wohnung schwerwiegende Beschädigungen erleiden (siehe entsprechenden Abschnitt in der Gebrauchsanweisung).
- Stellen Sie sicher, daß das Gerät nicht auf dem Netzkabel steht.
- Waschen Sie kleine Wäschestücke (Söckchen, kleine Taschentücher, waschbare Gürtel etc.) in einem geeigneten Stoffbeutel oder in einem Kopfkissenbezug, weil diese Artikel zwischen Laugenbehälter und Trommel rutschen können.
- Verwenden Sie nur die empfohlene Menge Waschmittel und Weichspüler, zum Schutz der Umwelt.

- Es kann vorkommen, daß Haustiere in den Waschtrockner gelangen. Versichern Sie sich daher vor Inbetriebnahme des Gerätes, daß sich nur Wäsche darin befindet.
- Während des Waschens mit hohen Temperaturen wird die Einfülltür sehr heiß. Halten Sie Kinder deshalb während des Betriebs vom Gerät fern.
- Überprüfen Sie stets, bevor Sie das Gerät öffnen, durch die Einfülltür, ob das Wasser abgepumpt wurde. Sollte sich noch Wasser im Waschbottich befinden, so lassen Sie abpumpen, bevor Sie die Einfülltür öffnen. Ziehen Sie im Zweifelsfall die Gebrauchsanweisung zu Rate.
- Der Aufstellplatz darf nicht mit textiler Auslegeware, hochflorigem Teppichboden usw. belegt sein, damit die Belüftung des Motors gewährleistet ist.
- Unterbrechen Sie nach Gebrauch des Gerätes die Stromzufuhr und drehen Sie den entsprechenden Wasserhahn zu.
  - Lassen Sie die Einfülltür zwischen den Waschgängen leicht geöffnet, damit die Türdichtung auch künftig wirksam bleibt und die Trommel austrocknen kann.

rte*	Zeit (Min.)	140	140	135	115	80	80	65	09
Verbrauchswerte*	Wasser (Liter)	22	22	57	99	09	09	89	55
Verb	Strom (kWh)	1,9	1,5	1,4	2,0	9,0	0,5	2,0	0,3
•	Schon- Schleudern max.					006	006	200	006
Programmablauf	Normal- Schleudem max.	×	×	×	×				
	Spülgänge	×	×	×	×	×	×	×	×
	Haupt- wäsche	×	×	×	×	×	×	×	×
mittel- abe	Welchspüler Verede- lungsmittel	,	·u	eb đarf da diberschreite	an. Die Füllm ammer nicht	Erlordernisse der Einspülk	bedari und ni usevinisn	nasM naxim	
Waschmittel- zugabe	Haupt- wäsche	×	×	×	×	×	×	×	×

Bei den angeführten Verbrauchswerten handelt es sich um ca. Werte nach DIN 44983. Diese beziehen sich auf höchste Waschtemperatur, die für das betreffende Programm vorgesehen ist

## Hinweis für Prüfinstitute:

Füllmenge beim Waschen 4,5 kg, entsprechend IEC 456, Normenvorschlag 59D (CO) 33; 1992

Program	Programmübersicht	M	Waschen	
Programm- wahischalter	WASCHPROGRAMME	Zusatzfunktionen über Tasten	Wäsche- menge max.	
Kochwäsche 95°° 60°° 40°	Kochwäsche ohne Vorwäsche z.B. normal bis stark verschmutzte Berufswäsche, Kochwäsche mit Flecken, verschmutzte Gebrauchs- wäsche.	VORW., KURZ, SCHLEUDERN PLUS SPÜLSTOP	5 kg	
Kochwäsche 60° E	Spar-Kochwäsche ohne Vorwäsche z.B. kurzzeitig benutzte Bettwäsche, leicht ver- schmutzte Tisch- u. Gebrauchswäsche ohne Flecken, usw.	VORW. SCHLEUDERN PLUS SPÜLSTOP	5 kg	
Buntwäsche 60° 40° 30°	Buntwäsche ohne Vorwäsche z.B. bunte Normalwäsche aus Leinen oder Baum- wolle, Hemden, Leibwäsche, Tafelwäsche aus Leinen, Frottée.	VORW, KURZ, SCHLEUDERN PLUS SPÜLSTOP	5 kg	
Buntwäsche 40°E	Spar-Buntwäsche ohne Vorwäsche z.B. empfindliche, jedoch schleuderfähige Bunt- wäsche, Oberhemden, Blusen, Leibwäsche, Misch- wäsche mit Synthetikzusatz.	VORW. SCHLEUDERN PLUS SPÜLSTOP	5 kg	
Pflegeleicht 60° 40° 30°	<b>Pflegeleicht ohne Vorwäsche</b> z.B. Synthetiks, Leibwäsche, Buntwäsche, bügelfreie Hemden.	VORW., KURZ, SCHLEUDERN SPÜLSTOP	2 kg	
Pflegeleicht 40° E	Spar-Pflegeleicht ohne Vorwäsche z.B. leicht verschmutzte Synthetiks, Hemden, Blusen.	VORW. SCHLEUDERN SPÜLSTOP	2 kg	
Feirwäsche 40° 30°	<b>Feinwäsche</b> Für alle zarten Gewebe, z.B. Gardinen.	VORW. SCHLEUDERN SPÜLSTOP	2 kg	
Wolle 40∾ 30° 米	Wolle Geprüftes Wollwaschprogramm für Wollsiegel- maschenwaren mit Einnähetikett «mit Spezialaus- rüstung - filzt nicht».	SCHLEUDERN SPÜLSTOP	1 kg	

Nach Programmende, Gerät ausschalten.

**اللله (}}** = Einstellposition «Trocknen»

### Wird das Gerät unbeaufsichtigt betrieben, so ist dies nur in einem Raum mit Wasserablauf zu empfeh-

Wichtige Sicherheitshinweise

- en.
- ren, die nicht von Fachleuten Versuchen Sie keinesfalls, das Gerät selbst zu reparieren. Reparatuausgeführt werden, können zu schweren Unfällen oder Betriebsstörungen führen.

schine getrocknet werden, da diese

Wirkstoffe aufgrund ihrer Flüchtig-

keit eine Explosion verursachen

könnten.

Wäsche, die mit Chemikalien, wie z.B. Fleckentferner, in Berührung gekommen ist, darf nicht in der Ma-

Vorsicht beim Trocknen!

Wenden Sie sich an die für Ihren Quellezuständige Kundendienststelle. Bereich

Die Anschriften sind in der Georauchsanweisung und im Quelle-Katalog zu finden.

Während des Trocknens wird die Einfülltür sehr heiß. Halten Sie Kinder während des Betriebs vom Geät fern. Sollte die Einfülltür während des so achten Sie darauf, nicht mit dem Frockenvorgangs geöffnet werden, nnenteil der Tür in Berührung zu kommen, da sich diese stark erhitzt.

# Einen Augenblick bitte...

Zunächst sollten Sie sich unbedingt über die Vorzüge unseres neuentwikkelten Waschverfahrens informieren.

### ENERGIESPAREN und Umweltschonung geht uns alle an.

Waschsystem wird umweltschonendes In dem neuen Waschtrockner mit Jet-Waschen ermöglicht.

## Jet-Waschsystem

Das Jet-Wasch-System setzt neue Gegenwart und der Zukunft. In den Maßstäbe für die Waschtechnik der Normal- und Schonwaschprogrammen bewegt ohne in der Waschlauge zu wird die Wäsche naß in der Trommel schwimmen. Dadurch wird der Wasserverbrauch erheblich reduziert. Der Wasserzulauf erfolgt nur solange, bis die Wäsche kein Wasser mehr auf-

saugt und eine genau dosierte Wassermenge für den Waschvorgang zur Verfügung steht.

mit Hilfe einer Umwälzpumpe der Diese nicht gebundene Waschlauge wird durch den Heizkörper erhitzt und Wäsche ständig zugeführt.

vorgangs laufend mit Waschlauge daß die Wäsche während des Wasch-Der dadurch erzeugte Kreislauf bewirkt, besprüht wird.

mengen ergeben sich noch weitere werte automatisch der Wäschemenge Dank des neuen Jet-Waschsystems Einsparungen, da sich die Verbrauchs-Beim Waschen von kleineren Wäscheund der Wäscheart anpassen.

wird wäschegerechtes und umweltschonendes Waschen mit großen Einsparungen von Wasser, Waschmiteln und Energie möglich

# Entfernen der Transportsicherungen

### **Achtung**

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, müssen unbedingt die Sicherheitsvorrichtungen für den Transport wie folgt entfernt werden.

tungen für den Transport aufzubewahren, weil sie bei einem eventuellen Umzug wieder montiert werden

Es ist ratsam, alle Sicherheitsvorrich-


Hinweis

Drehen Sie mit dem Schraubenschlüssel, der dem Gerät beiliegt, die rechte Schraube aus der Rückwand heraus.


Entfernen Sie den Polystyrolblock vom

müssen.


Waschmaschinenboden.

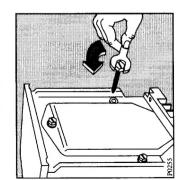

Legen Sie das Gerät auf die Rückwand und passen Sie dabei auf, daß die Schläuche nicht zerdrückt werden.

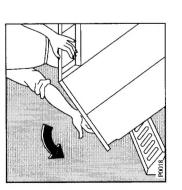

4 Ziehen Sie nun sorgfältig die rechte Nylonhülle mit dem Polystyrolpolster in Richtung Mitte heraus.

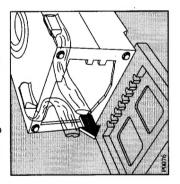

### Notizen

								:				
	į									a i		
			:									
		:										
									:			


# Unterbau des Gerätes

# Abnehmen der Arbeitsplatte

### Achtung!

Bei allen Arbeiten am Gerät muß der Netzstecker gezogen bzw. die elektrische Zuleitung vom Netz getrennt sein.

Die Schrauben in der Geräterückseite herausschrauben (siehe Pfeile). Arbeitsplatte nach hinten schieben und abnehmen. Anschließend muß die Blechplatte für den Einbau (erhältlich beim Kundendienst) aus Sicherheitsgründen aufgeschraubt werden.

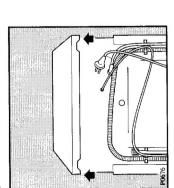

# Unterbau- und Nischenmaße

Ziehen Sie die 3 Kunststoffhülsen, die


Ziehen Sie ebenso sorgfältig die linke

Installation

Nylonhülle heraus.

nun locker in der Rückwand sitzen,


heraus.

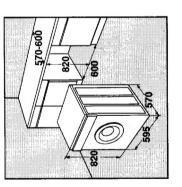


8

Verschliessen Sie nun die 3 sichtlig der Munststoffstögen die im Beipack des Gerätes vorha

Entfernen Sie die Polystyrol-Unterlage, stellen Sie die Waschmaschine auf und drehen Sie die 2 restlichen Schrauben aus der Rückwand heraus.

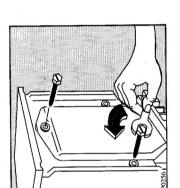

Verschliessen Sie nun die 3 sichtbaren Öffnungen mit den Kunststoffstöpseln, die im Beipack des Gerätes vorhanden sind. Hierzu die 3 Stöpsel abtrennen und in die entsprechenden Löcher einstecken.

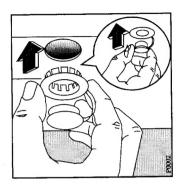

Ihr Gerät ist nun transport-entriegelt und kann angeschlossen werden.

### nstallation

### Aufstellung

Der Waschtrockner kann auf jedem ebenen und stabilen Fußboden aufgestellt werden. Er muß mit allen vier Füßen fest auf dem Boden stehen.


Naagerechte, einwandfreie Aufstelung, zum Beispiel mit einer Wasserwaage, überprüfen. Kleine Unebenheiten lassen sich durch Heraus- oder Hineindrehen der vier Gerätefüße ausgleichen.

Das Verstellen der vier Gerätefüße ist durch den mitgelieferten Geräteschlüssel durchzuführen.

Unebenheiten des Bodens dürfen niemals durch Unterlegen von Holz, Pappe oder ähnlichen Materialien ausgeglichen werden!

Die Stellfüße sind mittels der vorhandenen Konterscheiben, nach der Aufstelung des Gerätes, zu fixieren.

Hinweise zum Unterbau des Gerätes n eine Möbelzeile, s. Seite 44.

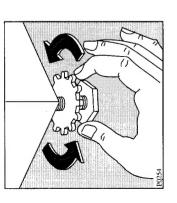

### *N*asserzulauf/ Kaltwasser

Dazu ist ein Wasserhahn mit Schlauchverschraubung 34" erforderlich.

Der Wasserdruck (Fließdruck) muß 10 ois 100 N/cm2 (1-10 bar) betragen.


Der Waschtrockner kann ohne Das Geräf entspricht den nationalen Rückflußverhinderer an jede Wassereitung angeschlossen werden.

Vorschriften (z.B. Deutschland

stück am Gerät und mit dem Ventilkopf rät lose beiliegt, wird mit dem Winkel-Der Sicherheitsschlauch. der dem Ge DVGW).

Die erforderlichen Dichtungsringe sind bereits in der Schlauch-Verschraubung am Wasserhahn angeschraubt. vorhanden.

Bitte achten Sie darauf, daß der Schlauch an beiden Seiten fest verschraubt wird.

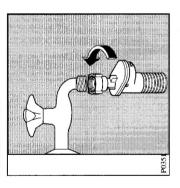

lem Leitungsdruck) die Anschlußstelle Bei geöffnetem Wasserhahn (unter volam Gerät und am Wasserhahn auf Dichtheit prüfen!

schlauch verlängern! Nur einen neuen, durchgehenden Schlauch vom Geräteanschluß bis zum Wasserhahn mit Wasserstop-Ventil und Niemals den vorinstallierten Zulaufeinem Berstdruck von mind. 60 bar verwenden

Der Quelle-Kundendienst hält derartige Schläuche bereit.

Eventuelle besondere Vorschriften des örtlichen Wasserwerks sind genauestens zu beachten!

# ANSCHRIFTEN DER QUELLE KUNDENDIENSTSTELLEN

06126 Halle-Neustadt, Teutscheritraer Landstr. 101809 Heidenau b. Dresden, Hauptstraße 44 14482 Potsdam, Garterstr. 42 04155 Leipzig, Bothestraße 17-19 39124 Magdeburg, Libecker Straße 23 a 17033 Neubrandenburg, Lincerhof 2 c 101471 Radeburg b. Dresden, Bänwalder Str. 2 18069 Rostock, Krischanweg 9 03042 Cottbus, Merzdorferweg 33 09224 Grüna b. Chemnitz, Pleißaer Str. 2 3347 Berlin-Nord, Groninger Straße 25 02694 Guttau bei Bautzen, Am Bahnhof 2105 Berlin-Süd, Ringstraße 42 2683 Berlin-Ost, Rapsweg 53

27576 Bremerhaven 1, Schlachthofstraße 23 29223 Celle, Sprengerstrafe 4/2 26723 Enrden, Zweiler Polderweg 14 24941 Rensburg, Boschstraße 2 38640 Goslar, Glockergielserstraße 38 22041 Hamburg, Ellingestraße 19 31789 Hamein-Affrede, Larges Feld 25 Lübeck, Schwartauer Landstraße 2 Lüneburg, In der Marsch 17 24534 Neumünster, Wasbeker Straße 45 26127 Oldenburg, Baumschulerweg 34 21682 Stade, Bremervörder Straße 102 38448 Wolfsburg 11, Heinrichswinkel 7 38114 Braunschweig, Aussigstraße 2 Hildesheim, Cheruskerring 47 Hannover, Beiersdorfstraße 6 25524 ftzehoe, Lise-Meitner-Str. 23 24143 Kiel, Flintbeker Straße 5 23554 Lübeck, Schwartauer Landst 28219 Bremen, Bayernstraße 173 30165

### REGION WEST

40599 Düsseldorf, Paul-Thomas-Straße 58 33100 Paderborn, Otto-Stadler-Straße 17 48432 Rheine, Peterstraße 36 46485 Wesel, Fritz-Haber-Straße 11 47059 Duisburg, Paul-Rücker-Straße 16 45356 Essen, Heegstraße 55 c 58099 Hagen, Kabeler Straße 70 59067 Hamm, Spenglerstraße 15 32429 Minden, Trippektamm 8 41238 Mönchengladbach, Erftstraße 20 48163 Münster, Borkstraße 20 12369 Wuppertal, Rosenthalstraße 12 19084 Osnabrück, Karmannstraße 7 59775 Arnsberg, Lange Wende 24 33607 Bielefeld, Hofstraße 16-22 44145 Dortmund, Eisenstraße 44 Bochum, Harpenerstr. 62

52078 Aachen, Nevenhofstraße 124
63739 Aschaffenburg, Frohsinnstraße 24
36231 Bad Hersteld, Koberger Sharße 19
53347 Bonn-Affler, Schörnalweg 5
64331 Dammstadt-Weitenstadt 1, Robert-Bosch-Straße 9
Frankfurt/M., siehe Offenbach

34277 Fuldabrück/OT Berghausen, Crumbacher Str. 56 35398 Gießen, Robert-Bosch-Straße 10

36043 Fulda, Donaustraße 26

51643 Gummersbach, Ahlefelder Straße 31 Kassel, siehe Fuldabrück 37124 Göttingen-Rosdorf, Rischenweg 5

35043 Marburg-Cappel, Marburger Straße 65 63069 Offenbach, Schumannstr. 160 50829 Köln, Hugo-Eckener-Straße 35 55130 Mainz-Laubenheim, Am Dammweg 23 56070 Koblenz, Rudolf-Diesel-Straße 2 a 57076 Siegen, Bismarckstraße 78

### REGION SÜDWEST

55543 Bad Kreuznach, Industriestraße 3

37080 Würzburg, Max-v.-Laue-Straße 20

74172 Neckarsulm 1, im Klauenfuß 27 77656 Offienburg, inclusivestralis 4 a 75179 Prorzheim, Ferburge Straße 15 88212 Ravensburg, Münknuckstraße 15 72766 Reutlingen, Am Helburnmen 15 66125 Saarbrücken-Dudweiler, Rehgraberstraße 7 Stuttgart, siehe Bietigheim und Walblingen 57067 Ludwigshafen, Meckenheimer Straße 10 79108 Freiburg, Zinkmattenstraße 24 67657 Kaiserslautern, Nordbahnstraße 1 68199 Mannheim-Neckarau, Inrstraße 41 76189 Karlsruhe, Hansastraße 29 74321 Bietigheim, Gansäcker 13

5434 Trier-Kein, im Geweibegebei 80601 Ulm-Jungingen, Buchzunrenweg 5 78056 Villingen-Schwenningen, Sierlbesstraße 52 71334 Waiblingen Arlegnach, Gottl-Dainler-Str. 5

57547 Worms, Speyerer Straße 126

99091 Erfurt, Müfnweg 18 90765 Fürth-Poppenreuth, Heinr-Stranka-Straße 15 07552 Gera-Bieblach-Ost, Thüringerstr 35051 Ingolstadt-Haunwöhr, Oberingstraße 24 84030 Landshur-Ergolding, Festplatzstraße 16 80935 München, Waldmeisterstraße 95 7745 Jena-Göschwitz, Am Zementwerk 7 93059 Regensburg, Visstrafte 26 94315 Straubing, Karikerhatusgasse 16 82278 Traunstein-Traunsdorf, Kreuzstrafte 92637 Weiden, Oskar-v-Miller-Strafte 21 95122 Ansbach, Rothenburger Straße 42 86179 Augsburg, Unterer Talweg 40 96052 Bamberg, An der Breitenau 9 95444 Bayreuth, P.-Henlein-Straße 9 30451 Nürnberg, Wertachstraße 35 87437 Kempten, Porschestraße 10

6850 Dombirn, Marktstr. 12

8020 Graz, Asperngasse 2 6020 Innsbruck, Amraser Seestr. 56 a 020 Klagenfurt, Ankershofenstr. 41 8700 Leoben, Judendorferstr. 64 7400 Oberwart, Wiener Straße 59 3500 Krems, Hohensteinstr. 17 1016 Linz, Industriezeile 47

5020 Salzburg, Rupertgasse 3 9800 Spittal/Drau, 10.-Oktober-Str. 22 1110 Wien, Rinrböckstraße 50

Die Telefor-Rufnummer unseres Quelle-Kundendienstes bitten wir dem örtlichen Fernsprechbuch bzw. dem Quelle-Katalog zu

# Kundendiensthinweise

nem Resultat und Erfolg kommen, so rätes ein gut ausgerüsteter, eigener Fechnischer Kundendienst, der das gesamte Bundesgebiet umfaßt, zur Ver-Sollten Sie mit Ihren Prüfungen zu keisteht Ihnen für die Betreuung Ihres Ge-

assung wenden, oder schreiben Sie finden. Sie können sich auch an die bitte an GROSSVERSANDHAUS Beseitigung vorstehender Fehlerursachen muß Ihnen unser Kundenanweisung und im Quelle-Katalog zu QUELLE, Kundenbetreuung Technik, 90750 Fürth/Bayern. Prüfung bzw. dienst auch während der Garantie-Die Anschriften sind in der Gebrauchsnächste QUELLE-Verkaufsnieder-

mer an: vollständige Anschrift, Telefon-Nummer mit Vorwahl, sowie die Bestell- und Privileg-Nummer Ihres Bitte geben Sie bei einer Meldung imzeit berechnen. Gerätes

Die Bestell- u. Privileg-Nummer fin-

Jbertragen Sie die Nummern vom Typenschild gleich in diese Gebrauchs

Privileg-Nr. .... **Bestell-Nr.** 

das im Bereich der Einfüllöffnung den Sie auf dem Geräte-Typenschild, angebracht ist.

anweisung.


nacht dem Kundendienst eine gezielte Ersatzteilvorbereitung möglich, so daß hr Gerät voraussichtlich beim ersten Die Angabe der beiden Nummern Fechniker-Besuch wieder instandgesetzt werden kann.

Es bleiben Ihnen also Mehrkosten wegen eventuell mehrfacher Anfahrten des Kundendiensttechnikers erspart.

## Wasserstop

Installation

stem die Wasserzufuhr zum Gerät. Die Störung wird durch die Erscheinung einer roten Markierung im Fensterchen «A» angezeigt. Der Kunden-Das Wasserstop-System schützt vor rung kann der Wasserzulaufschlauch schadhaft werden, so blockiert das Sy-Wasserschäden. Durch natürliche Altedienst muß verständigt werden.

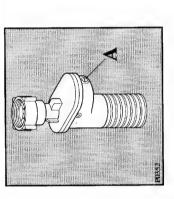

## Wasserablauf

Elektrogeräte dürfen nur durch Elektro-Fachkräfte repariert werden, da

Achtuna!

können.

durch unsachgemäße Reparaturen erhebliche Folgeschäden entstehen

eines Wasch- oder Spülbeckens ausreichender Größe oder in eine Beckenrand darf jedoch nicht höher als waschbecken eignen sich deswegen Für den Siphonanschluß ist auf dem Ablaufschlauch ein Gummiformteil sehen, muß der Ablaufschlauch in den beiliegenden Krümmer eingeschoben werden und kann dann über den Rand Badewanne eingehängt werden. Der 100 cm über dem Fußboden liegen. Ein genügend großer Abflußquerschnitt montiert. Der Ablaufschlauch sollte siphonseitig mit einer Schelle befestigt werden. Ist kein Siphonanschluß vorgemuß gewährleistet sein. Kleine Hand-

**DUO 9150** 

**DUO 9130** 

E ဌ

59,5

E Ę

59,5

85 8

Gesamthöhe (verstellbar durch Regulierfüße)

**Technische Daten** 

Gesamtbreite .....

\$≥≥≥≥

1950 700/1400

max. 2,5/5 2200

ਡੋ≥≥

2200 1950

700/1400 ဓ

max. 2,5/5


Fassungsvermögen: Trocknen/Waschen ..... Heizung/Waschen .....

Gesamttiefe .....

Gesamtanschlußwert .....

Heizung/Trocknen.....

gen Herunterfallen zu sichern (z.B. an Der Ablaufschlauch ist knickfrei zu veregen und während des Betriebes geder Öse des Krümmers)

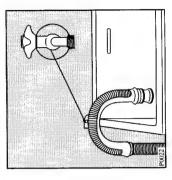

### Auslaufhöhe:

maximal 100 cm minimal 60 cm

# Elektrischer Anschluß

kontakt-Steckdose an 220-230 V Der Anschluß darf nur über eine vorschriftsmäßig installierte Schutz-50 Hz) erfolgen.

Erforderliche Absicherung: 10 A - LS-Der Anschlußwert beträgt ca. 2,2 --Schalter.

Das Gerät entspricht den VDE-/orschriften. Besondere Vorschriften des örtlichen Elektrizitätswerkes sind genauestens zu beachten.

Dieses Gerät entspricht der EG-Richtlinie Nr. 87/308/EWG für Funkentstörung.

## Nur für Österreich

Bei installationsseitiger Verwendung auch für pulsierende Fehlerströme eines Fehlerstromschalters muß dieser geeignet sein.

N/cm<sup>2</sup>

8

N/cm<sup>2</sup> N/cm<sup>2</sup>

max. ....

Wasserdruck: min. .....

Absicherung.....

N/cm<sup>2</sup>

U/min

U/min

max. 1300

350 max. 1500

250

250

350

Schleudern .....

Gesamtgewicht ..... Spannung .....

Schleuderdrehzahl .....

Hauptmotor: Waschen ...... Laugenpumpe .....

2 1 1

220-230V/50

220-230V/50 Hz

87

0 9

# Beschreibung der Bedienungsblende

20 <u>⊕</u> <u>∞</u> 0 4 9 MATURA

Schalter für Laugenabkühlung (nicht sichtbar)

Waschmitteleinspülmulde N

Programmkarte က

Hauptschalter EIN/AUS

Programmwahlschalter

Vorwasch-Taste 9

Kurz-Programm-Taste

Spülstop-Taste ω

Schleuder-Taste တ 10 Plus-Taste für Intensivspülen

Trocken-Programme

Trockenprogramm-Wahltaste 12

Trockenzeit-Wahltaste 2

Start/Pause-Taste 4 Start-Vorwahl-Taste 5 Betriebs-Kontrollampe

9

17 Programmablauf/Waschen

Programmablauf/Trocknen 8

Anzeige-Display 19

Kontrollampe Progr.-Ende 20

Kundendiensthinweise

### **Technische Hinweise** und Kundendienst

rem Gerät haben. Sollte trotzdem eine Wenn Sie unsere Ratschläge beachen, werden Sie immer Freude an Ih-Störung auftreten, so prüfen Sie bitte.

### nicht Waschprogramm Was ist, wenn... anläuft? ...das

Sitzt der Netzstecker fest in der Steckdose?

4

2

9

 $\omega$ 

ထ

S

Führt die Steckdose Spannung, ist die Sicherung intakt? (mit einem anderen elektrischen Gerät z.B. Fischlampe o.ä. prüfen). Haben Sie alle Handgriffe richtig ausgeführt, wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben?

Ist die Tür richtig geschlossen? Ist der Wasserhahn geöffnet? 1st das Sieb im Wasserzulaufschlauch sauber?

Wurde die Start-Taste gedrückt?

## ...die Lauge nicht abläuft?

 Ist der Wasserablaufschlauch eventuell geknickt, oder verdreht?

1st das Flusensieb verstopft?

# ...Wasser aus dem Gerät läuft?

Sind die Verschraubungen am Wasserzulaufschlauch fest angezogen?

Ist das Flusensieb richtig eingesetzt?

## ...das Gerät beim Schleudern stark vibriert?

 Haben die Stellfüße festen Bodenkontakt?

> und Anzeigeelemente bei. Diese zusätzlichen Programm - Einstellhilfen sind selbstklebend und können somit, an einer für Sie günstigen Stelle (z.B. Geräte-

Dem Gerät liegen zwei Tabellen und eine Funktions-Beschreibung der Bedien-

Hinweis

Ist die Transportsicherung vollständig entfernt? 4

## die Wäsche am Programmende nicht ausgeschleudert ist

des Schleudervorganges eine zu große Unwuchtbildung (z.B. bei kleiner system erkennt das Gerät zu Beginn Wäschebeladung oder nur großen Durch das eingebaute Unwuchtkontroll-**Näschestücken**)

e Drehzahl zurück, um einen eventuritt dieser Fall ein, so beendet das Gerät das Waschprogramm nicht mit der max. Schleuderdrehzahl, sondern schaltet automatisch auf eine niedrigeellen Schaden am Gerät zu vermeiden.

### ...der Trockenvorgang nicht anläuft? Hat der Sicherungsautomat in der Wohnung ausgelöst?

in die Schutzkontakt-Steckdose einge-Ist der Stecker nur lose drückt?

Ist die Einfülltüre richtig geschlossen?

Ist das Trockenprogramm richtig eingestellt?

Leuchtet die Betriebsanzeige?

Wurde die Start-Taste gedrückt?

### wünschten Trocknungsgrad hat? ...die Wäsche nicht den

 War die Wäsche nach Textilarten siehe Pflegekennzeichen) sortiert?

Wurde das richtige Programm gewählt?

War der Wasserhahn geöffnet?

maximal zulässige Wäschemenge überschritten? die War

gut Wurde die Wäsche vorher ausgeschleudert?

Arbeitsplatte) angebracht werden.

# Pflege und Wartung

## Gerät entkalken

Bei richtiger Waschmitteldosierung ist ein Entkalken im allgemeinen nicht erforderlich. Falls Sie doch entkalken möchten, verwenden Sie hierzu ausschließlich Markenentkalkungsmittel mit Korrosionsschutz für Waschmaschinen. Dosierung nach Herstelleran-

## Notentleerung

Wenn Sie aus zwingenden Gründen das Gerät entleeren müssen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Wasserhahn schließen.
- Abkühlung der evtl. aufgeheizten Lauge abwarten.
- Gefäß, Schüssel o.ä. für das Restwasser unterstellen.
- Dann Flusensieb lösen.

### frostgefährdeten Raum Aufstellung in einem

entleeren (siehe Notentleerung) und serhahn abschrauben und vollständig nach dem Waschen das Restwasser ebenso den Zulaufschlauch am Wasentleeren. Falls der Ablaufschlauch in einer Schleife verlegt wurde, muß auch Steht Ihr Gerät in einem solchen Raum müssen Sie in der kalten Jahreszei dieser entleert werden.

siphon vereist sein, so füllen Sie vorsichtig 0,5 Liter heißes Wasser in den Waschmittelbehälter, damit das Eis Sollte der im Gerät befindliche Einlaufauftauen kann

lossen ist - zur Kontrolle am besten Waschmittelbehälter ganz herauszienen - kann das gewünschte Waschprogramm eingestellt und gestartet Erst nachdem das Auftauwasser abgeverden!

### Als Autofahrer wissen Sie,


auch für alle Gummiteile Ihres Vach langer Betriebszeit sollten Sie hnen die sorgfältige Beobachtung des vorgesorgt hätten. In ständiger Eingangskontrolle werden diese Schläuwechseln. Bestellen können Sie dieses Ersatzteil bei Ihrem zuständigen QUELLE-Kundendienst oder in der daß Teile aus Gummi nicht nur dem Verschleiß, sondern auch der natürlichen Alterung unterliegen. Dies trifft Vaschtrockners zu. Wir empfehlen Wasserzulaufschlauches. Wir wollen damit nicht sagen, daß wir hier nicht che mit 60 bar Prüfdruck belastet. diesen Wasserzulaufschlauch aus-QUELLE Ersatzteil-Zentrale, Duisburger Straße 57, 90451 Nürnberg.

# Bedienung / Einstellen der Programme 1 Schalter für Laugenabküh-

Das Gerät ist auf sparsamen Wasserverbrauch (ohne Abkühlphase) einge-

diesem Zusatzschalter die Waschlauge Dennoch kann es unter bestimmten Bedingungen notwendig werden, mit abzukühlen.

ner Münze, auf das Thermometerwasserleitungen die Waschlauge der Dadurch wird die Laugentemperatur auf ca. 60°C abgekühlt (spezieller Hin-Durch Umstellen des Schalters, mit ei-Symbol, wird zum Schutz älterer Ab-Hauptwäsche im Koch-/Buntwäschebereich vor dem Abpumpen durch zusätziche Zugabe von Kaltwasser verdünnt. weis für die neuen Bundesländer)

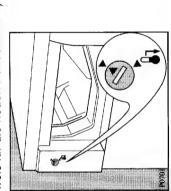

Der Schalter befindet sich hinter der Waschmitteleinspülmulde auf der linken Seite.

Die Umstellung des Schalters kann nur oei herausgezogener Waschmitteleinspülmulde vorgenommen werden.

### Hinweis:


Bei pflegeleichten Geweben erfolgt eine automatische Abkühlphase. Dadurch wird Knitterbildung erheblich vermindert.

Der Schalter braucht nicht betätigt zu werden.

# 2 Waschmitteleinspülmulde

Die Waschmitteleinspülmulde befindet sich auf der linken Seite der Bedienungsblende.

Ziehen Sie dieselbe nach vorn heraus.

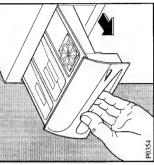

mittlere Fach das Waschmittel für die n das linke Fach geben Sie das Naschmittel für die Vorwäsche, in das Hauptwäsche. Weichspül- oder Wäscheveredelungsmittel füllen Sie bitte n das rechte Fach.


Einspülmulde einschieben.

Die Waschmittel werden programmgenäß eingespült.

## 3 Programmkarte

de der Waschmitteleinspülmulde und Die Programmkarte steckt in der Blenst herausziehbar.


"igung stehenden Wasch- und Troknen einen Überblick, über die zur Ver-Sie ist beidseitig bedruckt und gibt Ih-

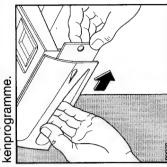

# Bedienung / Einstellen der Programme

# 4 Hauptschalter EIN/AUS

Durch Drücken der Taste wird das Gerät EIN bzw. AUS geschaltet. Bevor die Programmwahl erfolgen bzw. eine Funktion eingestellt werden kann, muß das Gerät eingeschaltet werden.

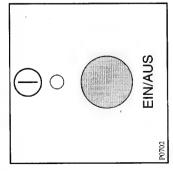

# 5 Programmwahlschalter

Der Wasch/Trockenautomat hat 5 verschiedene Waschbereiche:


Soch- und Buntwäsche

Pflegeleicht

Feinwäsche Wolle Sonderprogramme


wäsche» und «Pflegeleicht» kann auch In den Waschbereichen «Koch-/Buntgetrocknet werden (Position ()))

peraturen. Somit sind Waschprogramm Dabei gehören zum jeweiligen Bereich und Temperatur in einem zusammengefaßt- die bequeme Einknopfautomadie waschtechnisch notwendigen Temik mit freier Temperaturwahl.

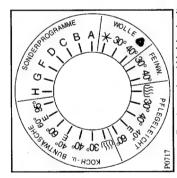

ratur bzw. das Programm A - H, oder rechts oder links, wählen Sie den Waschbereich und die Waschtempedie entsprechende Trockenposi-Durch Drehen des Wahlschalters nach

wünschten Waschbereich die entsprechende Temperatur bzw. der entsprechende Buchstabe mit dem Markierungsstrich auf der Bedienungsblende stellt, wenn am Wahlschalter im ge-Das Waschprogramm ist richtig eingeübereinstimmt.

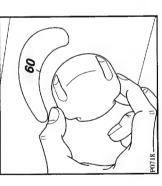

Soll getrocknet werden, so muß das Symbol (}}} auf die Markierung gedreht werden.

Bei Non-Stop-Betrieb ist dies nicht erforderlich. (s. Seite 35)

# Pflege und Wartung

### Wassereinlaufsiebes Reinigung des

Gelegentlich sollte das Sieb am Was-Hierzu schrauben Sie zuerst die Überwurfverschraubung des Wasserschlauserhahn gereinigt werden. ches ab.

Achtung! Vorher Wasserhahn schliessen!)

### Waschtrockners Pflege des


Selbstverständlich können Sie auch die Das durch ausgewählte Einbrennlacke ne besondere Pflege. Das Abwischen ackierung zusätzlich mit einem handelsüblichen Lackpflegemittel behannach dem Waschen mit einem feuchen Tuch ist vollkommen ausreichend. deln. Keinesfalls dürfen jedoch Scheuermittel oder Lösungsmittel verwendet geschützte Gehäuse erspart Ihnen eiwerden.

lassen Sie bitte nach dem Waschen reten trotzdem Rostansätze auf, so mit der rost ist auch bei «Edelstahl rostfrei» Damit die Trommel austrocknen kann, Die Waschtrommel und der Bottich bestehen aus «Edelstahl rostfrei» und die Einfülltür noch einige Zeit geöffnet. ist das stets auf eisenhaltige Fremd-Wäsche eingebracht wurden. Fremdsind damit weitgehend korrosionsfest körper zurückzuführen, die möglich.


### Waschmitteleinspülmulde Reinigung der

mulde sollten von allen erkennbaren Naschmittelverkrustungen gesäubert werden. Verwenden Sie hierzu keine metallischen Gegenstände, eine Bürste und heißes Wasser (nicht kochend) genügen vollständig. Ziehen Sie die Ein-Die Kammern der Waschmitteleinspül-


Arretierungs-Taste, heraus. Nach erfolgter Reinigung läßt sich die Mulde durch Drücken der eicht wieder einschieben. spülmulde,

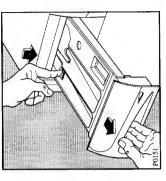

Der obere Teil des Weichspülfaches st auch herausnehmbar.

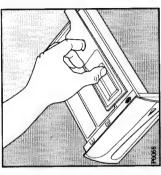

Waschmitteleinspülmulde) sollten Sie Auch im Gehäuseinneren (Sitz der alle Ankrustungen von Waschmitteln beseitigen.

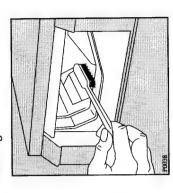


# Pflege und Wartung


### Flusensiebes Reinigen des

Bitte reinigen Sie von Zeit zu Zeit das zum Auffangen von Fremdkörpern, Flusen usw. dienende Flusensieb.


blende ist auf die Frontseite des Gede vom Gehäuse abziehen. Die weite-Die vordere untere Blechverkleidungsrätes aufgesteckt. Sie können die Blenren Handgriffe sind dann folgende:

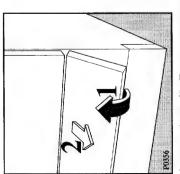


Schüssel etc. für Restwasser unterstelen.

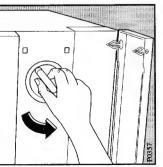

dem Uhrzeigersinn drehen, bis das Flusensieb-Knebel nach links entgegen Flusensieb entnommen werden kann.

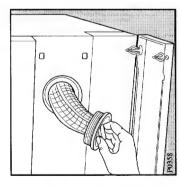

Flusensieb herausziehen.

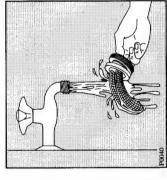

Flusensiebkörper reinigen, einsetzen Blechverkleidungsblende auf dem Gehäusesockel wieder fest eindrücken. und wieder fest verschrauben.

Kundendienst rufen, überprüfen Sie Bitte beachten Sie, daß es durch ein kommen kann. Bevor Sie den denn derartige Kundendienst-Einsätze können nicht kostenlos verstopftes Flusensieb zu Funktionsstörungen im Programmablauf bitte gründsätzlich das Flusensieb, erfolgen.

# Bedienung / Einstellen der Programme

# Symbole auf der Programmskala

- Bei den Waschtemperaturen, die zusätzlich mit einem «E» versehen sind, handelt es sich um Sparprogramme.
  - Das Symbol X bedeutet «kalt», das Wasser wird nicht aufgeheizt.
- Das Symbol للللا Symbol الله Das Symbol positionen an.

Rotes Symbol (Koch-/Buntwäsche-Bereich); volle Heizleistung. Gelbes Symbol (Pflegeleicht - Bereich); nalbe Heizleistung.

# Wasch-Programm löschen


gelöscht werden, so drehen Sie den Soll ein bereits laufendes Programm Mahlschalter auf Stellung «H».

Nun kann ein anderes Programm ge-Die Funktions-Lampen erlöschen. wählt werden.

Anschließend Start/Pause-Taste drükken, um das neue Programm zu star-

## 6 Vorwasch-Taste

Waschprogramme gedrückt, laufen die 40°C) ab. Erforderlich nur bei beson-Wird die Taste vor Einstellung der Programme mit Vorwäsche (max. ders stark verschmutzter Wäsche.

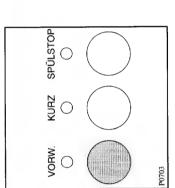


Die Taste ist in den Bereichen «Wole» und «Sonderprogramme» nicht wirksam.

Die Vorwasch-Funktion ist auch bei gedrückter Kurz-Programm-Taste nicht wirksam.

# 7 Kurz-Programm-Taste

Durch Drücken der Taste, vor Einstelung der Waschprogramme, erfolgt eine Waschzeitverkürzung.

geleicht» wirksam, jedoch nicht in den Die Taste ist nur in den Waschbereichen «Koch-/Buntwäsche» und «Pfle-E-Sparprogrammen.

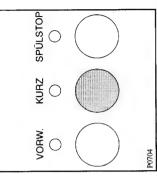

Vorteilhaft für leicht verschmutzte Wäsche, die gleich wieder benötigt wird.

Bei gedrückter Taste sollte im Waschbereich «Koch-/Buntwäsche» die Füll-Femperatur-Einstellung max. 60°C. menge max. 3,5 kg betragen.

## 8 Spülstop-Taste


gramm zuwählbar. Das Programm A "Einweichen", endet automatisch mit Diese Zusatzfunktion ist jedem Pro-Spülstop.

Wird die Taste gedrückt, so bleibt die Ein Verfärben der Wäsche bzw. die Knitterbildung wird dadurch vermieden. Die Einfülltür bleibt verriegelt. Diese Zusatzfunktion sollte bei Feinwäsche Wäsche im letzten Spülwasser liegen.

Anwendung vorerst fakultativ

# Bedienung / Einstellen der Programme

und Pflegeleicht gewählt werden, wenn die Textilien nach Programmende noch längere Zeit im Gerät verbleiben sol-

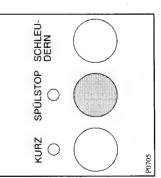


Das jeweilige Programm kann beendet werden

- durch Drücken der Start/Pause-Taste. Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht und Feinwäsche werden automatisch textilgerecht geschleudert. Die Endschleuderdrehzahl kann ggf. noch reduziert werden;
- oder durch Einstellen der Schleuderprogramme D, F oder des Programmes G «Abpumpen».

## 9 Schleuder-Taste

Mit dieser Taste wird eine Absenkung der Schleuderdrehzahl erreicht.

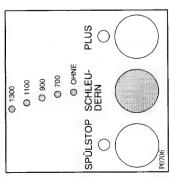


Nach der Programmwahl wird durch Aufleuchten der entsprechenden Drehzahlanzeige automatisch die dem gewählten Programm zugeordnete maximale Endschleuderdrehzahl angezeigt. Die Endschleuderdrehzahl kann während des Waschgangs noch geändert oder ganz abgestellt werden:

- Durch Drücken der Taste wird die Endschleuderdrehzahl schrittweise gesenkt.
- Sobald die unterste Position erreicht ist, springt die Anzeige automatisch wieder auf die maximale Endschleuderdrehzahl.

### 10 Plus-Taste für Intensivspü-Ien

Plus ein Spülgang mehr. Durch Drücken der Taste wird in dem Bereich Koch-/Buntwäsche ein zusätzlicher Spülgang durchgeführt.

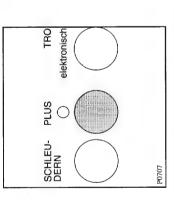

Die Spülgänge werden dadurch von 3 auf 4 erhöht.

Dies ist **zu empfehlen** in Gebieten mit besonders weichem Wasser und für Menschen mit empfindlicher Haut.

# Internationale Pflegesymbole

arbeitsgemeinschaft pflegekennzeichen für textilien In der Bundesrepublik deutschland

# Symbole für die Pflegebehandlung von Textilien

Stand 1985

WASCHEN (Waschbottich)	[36]	[36]		[33]	1	9	(M)	D	Ø
}	Normal- wasch- gang	Schon- wasch- gang	Normal- wasch- gang	Schon- wasch- gang	Normal- wasch- gang	Schon- wasch- gang	Schon- wasch- gang	Hand- wäsche	nicht waschen
	Die Zah übersch (mechar die sich	ien im Warritten werd nisch) milde zum Beispi	schbottich en dürfen. nen Beham iel für pfleg	Die Zahlen im Waschbottich entsprechen den maximalen Waschtemperaturen, die nicht berschritten werden dürfen. Der Balken unterhalb des Waschbottichs verlangt nach einer (mechanisch) milderen Behandlung (zum Beispiel Schongang). Er kennzeichnet Waschzyklen, die sich zum Beispiel für pflegeleichte und mechanisch empfindliche Artikel eignen.	n den <b>me</b> i unterhalb Beispiel Sc id mechan	kimaten W des Wasch hongang). E	aschtempe hbottichs v Er kennzeic idliche Arti	eraturen, d erlangt nac ihnet Wascl kel eignen.	die nicht ach einer chzyklen, in.
CHLOREN (Dreieck)	4							A	<b>1</b>
1	Chlorbie	Chtorbleiche möglich	+5					Chlorbteiche nicht möglich	leiche öglich
BÜGELN (Bügeleisen)	, U					U	_	M	NZI
	heiß	bügeln	mäß	mäßig heiß bügeln	u e	nicht heiß bügefn	oügetn	nicht bügeln	ügeln
	Die Pun	kte kennze	ichnen die	Die Punkte kennzeichnen die Temperaturbereiche der Regierbügeleisen	rbereiche	der Regiert	oügeleisen		
CHEMISCH- REINIGUNG (Reinigungs:	<b>@</b>		<u>@</u>	<u>@</u>	(L)	01	<u>(L)</u>	W	X
trommet)	auch	auch Kiloreinigung	Bur					40	40
	möglich		mit Vorbehalt möglich	Kilo	reinigung r	Kiloreinigung nicht möglich	4	reinigung	reinigung mäglich
)	Die Buc Frage ko Der Stri chanisci	hataben sir ommenden ch unterhal hen Beansp	Die <b>Buchstaben</b> sind für den Ct Frage kommenden Lösemittel. Der <b>Strich</b> unterhalb des Kreise chanischen Beanspruchung, de	Die <b>Buchstaben</b> sind für den Chemischreiniger bestimmt. Sie geben einen Hinweis auf die in Frage kommenden Lösemittel. Der <b>Strich</b> unterhalb des Kreises verlangt bei der Reinigung nach einer <b>Beschränkung</b> der me- chanischen Beanspruchung, der Feuchtigkeltszugabe und der Temperatur.	iniger best bei der Rei gkeitszugal	immt. Sie g nigung nach	eben einer h einer Bes Temperati	n Hinweis a schränkung ar.	uf die in der me
TUMBLER- TROCKNUNG	\	0				O			[ <del>275</del> ]
	Tro	Trocknen mit normaler thermischer Belastung	normaler elastung		Trocknen	Trocknen mit reduzierter thermischer Belastung	arter Ing	Trocknen nicht n	Trocknen im Tumbler nicht möglich
	Die Pun	kte kennze	ichnen die	Die Punkte kennzeichnen die Trocknungsstufe der Tumbler (Wäschetrockner)	sstufe der	Tumbler (V	Väschetroc	kner)	

# **Allgemeine Hinweise**

## Einlaufen der Wäsche

Vor allem Textilien wie Trikotwäsche und Frottierwäsche neigen je nach Qualität unterschiedlich stark zum Einlaufen. Dies ist in erster Linie darauf zurückzuführen, daß Wäschestücke im Trockner im Gegensatz zur Leine schwebend, also spannungsfrei getrocknet werden. Solche Textilien möglichst nur im Programm «Schranktrokken» trocknen.

Durch Ziehen und durch das Tragen wird das Einlaufen solcher Textilien weitgehend ausgeglichen. Bei Neuanschaffung solcher Textilien empfehlen wir, diese Einlaufeigenheiten bei der Größenwahl zu berücksichtigen.

### Übertrocknen

Wird «zeitlich» statt «elektronisch» getrocknet, so beachten Sie bitte:

Zu lange Trocknungszeiten führen zum sog. Übertrocknen. Dadurch wird die Wäsche unnötig strapaziert, und es kann zu verstärkter Knitterbildung kom-

### Einfülltür

Das Glas der Einfülltür wird beim Trocknen heiß. Vorsicht: Verbrennungsgefahr!

### Flusen

Nach dem Trocknen stark flusender Wäsche, z.B. neuen Frottierwaren, empfehlen wir, das Waschprogramm «C» durchzuführen, um sicherzustellen, daß die eventuell im Behälter angesammelten Flusen ausgespült werden und sich bei einem darauffolgenden Waschprogramm nicht auf der Wäsche ablagern.

Auch das Flusensieb sollte nach jedem Frockenprogramm geprüft und gegebenenfalls gereinigt werden.


# Bedienung / Einstellen der Programme

# 11 Trocken - Programme

Zum Trocknen von Koch-/Buntwäsche stehen 3 Programme zur Verfügung. Extra - Trocken


Extra - Trocken Schrank - Trocken Bügel - Trocken Zum Trocknen von pflegeleichten Geweben stehen 2 Programme zur Auswahl

Schrank - Trocken Bügel - Trocken

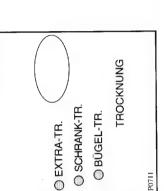

# 12 Trockenprogramm - Wahl-

Durch Drücken der Taste wählen Sie die elektronisch gesteuerten Trockenprogramme (s. Pos. 11). Eingestellt ist das Programm, bei dem die danebenliegende Anzeigelampe leuchtet.

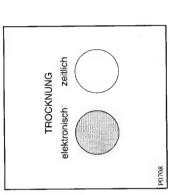


# 3 Trockenzeit - Wahltaste

Zum Nachtrocknen oder bei kleinen Füllmengen bis ca. 1 kg sollte nicht elektronisch sondern zeitlich getrocknet werden.

Durch Drücken der Taste wird die Trockenzeit gewählt. Die Zeit, max. 95 Minuten, kann in 5 Minutenschritten

eingestellt werden. In dem darüberliegenden Display wird die eingestellte Zeit und nach dem Start des Gerätes, die Restzeit in Minutenschritten angezeigt.

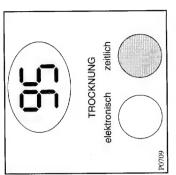

# 14 Start / Pause-Taste

Die Taste hat 2 Funktionen:

### a) Start

Durch Drücken der Taste werden die eingestellten Wasch - und Trockenprogramme gestartet.

### b) Pause


Soll das laufende Wasch-Programm unterbrochen werden, so drücken Sie die Taste einige Sekunden.

Nach erneutem Drücken der Start/Pause-Taste, läuft das Programm, an gleicher Stelle weiter, an der es unterbrochen wurde.

Während des elektronischen Trocknens ist die Pause-Taste nicht wirk-

# Bedienung / Einstellen der Programme

die Pause-Taste wirksam, jedoch ist es Während des zeitlichen Trocknens ist ratsam den Trockenvorgang nicht zu unterbrechen (Wäscheschäden).

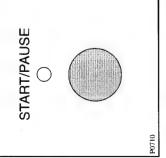

# 5 Start-Vorwahl-Taste

Mit der Start-Vorwahl kann das Gerät im voraus auf einen späteren Programmstart von 1 bis 9 Stunden eingestellt werden.

der Tastendruck entspricht einem wünschte Stundenzahl erreicht ist Zur Start-Vorwahl die Taste entweder gedrückt halten oder so oft drücken (je-Stundenschritt), bis auf dem danebenliegenden Anzeige-Display die ge-Stundenzahl = Zeit bis zum Pro-

Sind die maximalen 9 Stunden erreicht so erlischt die Anzeige nach erneutem Drücken der Taste. grammstart).

Das gewählte Programm läuft, nach Ablauf der eingegebenen Vorwahlzeit automatisch ab

in Stundenschritten, die letzte Stunde Die Restzeit bis zum Programmstart ist Die eingestellte Vorwahlzeit kann durch Drücken der Vorwahltaste jederzeit auf in 5 Minutenschritten ablesbar.

gramm A "Einweichen" nicht wirk-Diese Funktion ist 1m Sonderproeine geringere Stundenzahl reduziert oder wieder gelöscht werden.

START-P0712

# 6 Betriebs-Kontrollampe

wenn das Gerät durch Drücken des Die Betriebskontrollampe leuchtet, Hauptschalters (4), eingeschaltet wird.

# 7 Programmablauf/Waschen

Die leuchtenden Lampen des Programmablaufes zeigen die Programmabschnitte des gewählten Waschprogramms an.

die Lampen. Lediglich die Lampe des eweils durchgeführten Waschzykluses Wird das Gerät gestartet, so erlöschen euchtet.

st das Programm beendet, so leuchtet keine Lampe mehr, außer es wurde die Zusatzfunktion «Spülstop» Wasser im Gerät) gewählt.


Pflegeleichte Wäsche max. 2,0 kg

Die Wäsche nach dem Schleudern auflockern. Die Füllung kann komDas Trockenprogramm, wie auf Sei-

plett getrocknet werden.

te 34 beschrieben einstellen.

Diese Lampe erlischt, wenn der «Spülstop» aufgehoben wurde (s. Seite 15).

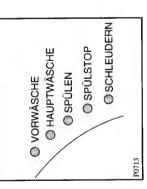

Programmwahl

Einstellen der Programme

## nend (NON-STOP-Betrieb) Programmwahl Waschen und anschließend

max. 5,0 kg max. 2,0 kg

Vicht im Bereich «Feinwäsche» und Beladung: Koch- und Buntwäsche «Wolle».

Bitte Hinweise, wie links beschrie-Waschprogramm einstellen ben, beachten.

Das Waschprogramm läuft nun, nach Drücken der «Start»-Taste

Die «Spülstop» - Taste nicht drük-

Das Programmende wird akustisch

automatisch ab.

und optisch angezeigt.

Gerät nach Programmende ausschalten. Hinweis: Ein NON-STOP-Betrieb mit elektronischer Trocknung und optimalen Trocknungsergebnissen ist nur möglich, wenn die Endschleuderdrehzahl mindestens 1100 U/min beträgt. Um Wasser, Strom und Zeit zu sparen ist es jedoch sinnvoll die vom Gerät automatisch vorgegebene Schleuderdrehzahl nicht zu reduzie-

Waschen und Trocknen durchge-

Der NON-STOP-Betrieb ist möglich in den Bereichen

Koch-/Buntwäsche

Beladung: Koch- und Buntwäsche

Pflegeleicht

Waschen

Trocknen

Pflegeleicht

max. 2,5 kg max. 2,0 kg Pflegeleicht

gebene Schleuderdrehzahl nicht re-

duzieren. Sie sparen dadurch Zeit,

Wasser und Energie.

Die vom Gerät automatisch vorge-

Waschprogramm einstellen

Siehe auch Seite 14.

Irockenprogramm, mit der Taste "Trocknung elektronisch", wählen.

«Start»-Taste drücken.

Die Wäsche wird nun durchgehend automatisch gewaschen und getrokknet.

Koch- und Buntwäsche max. 2,5 kg

Trocknen


Die Wäsche komplett entnehmen, auflockern und in zwei gleiche Men-

gen teilen und diese getrennt trok-

knen.

# Einstellen der Programme

Trocknen

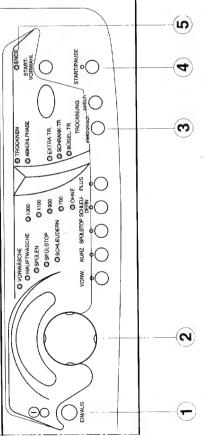

## Programmwahl

### Nur Trocknen

max. 2,5 kg max. 2,0 kg Koch- und Buntwäsche **Pflegeleicht** Beladung:

- 1) Gerät einschalten. EIN/AUS-Taste drücken.
- ② Programmwahlschalter auf Position ()) drehen.

### **Achtung!**

Rotes Symbol W, volle Heizleistung für Koch-/Buntwäsche. Gelbes Symbol (\(\), halbe Heizleistung für pflegeleichte Gewebe. 3 Trockenprogramm mit der Taste TROCKNUNG elektronisch, wählen.

akustische Signale angezeigt Die Lampe ENDE leuchtet.

Die Wäsche kann entnommen werden. Wird die Wäsche zu diesem Zeitpunkt nicht entnommen, so läuft noch ein

sche entnehmen. Nach max. 2 Minu-Gerät erst ausschalten, dann Wä-

○ ABKÜHLPHASE

TROCKNEN TROCKNEN

# (4) Programm starten, durch Drücken der **START/PAUSE**-Taste.

5) Das Programmende wird durch 3

m Display werden 2 Funktionen an-

a) Start-Vorwahl

gezeigt:

19 Anzeige-Display

P0714

Knitterschutz von ca. 20 Minuten ab. bevor das Programm beendet ist.

ten kann die Tür geöffnet werden.


Die ablaufende Zeit wird in Minuten-Bedienung / Einstellen der Programme schritten angezeigt 18 Programmablauf/Trocknen

Die beiden Lampen zeigen den Programmstand beim Trocknen an. Bei de Lampen. Nach dem Start wird dann

der jeweilige Trocknungsabschnitt an-

gezeigt.

der Programmeinstellung leuchten bei-

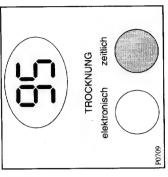


### 20 Kontrollampe Programm-Ende

Die Lampe zeigt das Ende der Wasch-

zeigen und die Lampe über den Die Lampen der Programmablauf-An-Drucktasten, deren Funktion gewählt bzw. Trockenprogramme an. wurde, sind erloschen.

Gerät durch Drücken der EIN/AUSaste (4) ausschalten.

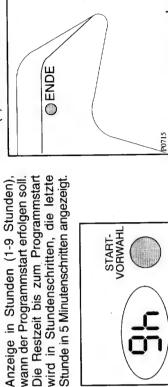

START-VORWAHL

Das Ende der Wasch- und Trockenprogramme bzw. die Entriegelung der Einfülltür wird außer der optischen Anzeige, zusätzlich noch durch 3 kurze akustische Signaltöne angezeigt.

### b) Trockenzeit

P0712

Anzeige der eingestellten Trockenzeit bis max. 95 Minuten.

# **Bedienungs-Hinweise**

### Drucktasten und Zusatzfunktionen

Das Gerät hat verschiedenartige Drucktasten.

# a) Drucktaste mit Raststellung

dem sie gedrückt wurde ein. Gerät ein-Die Drucktaste EIN/AUS rastet nach geschaltet. Durch nochmaliges Drükken, wird die Rastung gelöst. Gerät ausgeschaltet.

## b) Kurzhub - Drucktasten

Die Zusatzfunktionen

Vorwäsche, Kurz, Spülstop, Schleudern, Plus, Trocknung, Start/Pause, Start - Vorwahl

Die Funktion ist eingeschaltet, wenn die darüberliegenden Lampen leuchten bzw. wenn im Display eine Anzeige werden durch Kurzhub-Tasten eingeschaltet. Diese Tasten rasten nicht ein. erscheint.

Durch erneutes Drücken der Taste kann die gewählte Funktion wieder gelöscht werden.

Lediglich bei der Start/Pause-Taste wenn das Gerät eingeschaltet wird und blinkt die darüberliegende Lampe, erlischt, wenn das Gerät gestartet wurBei nicht sinnvoller Kombination von Zusatzfunktionen und Programmen ertönt ein Signalton.

Die Zusatzfunktion wird nicht wirksam bzw. wird gelöscht

### Einweichen

Ber Wolle), kann das Programm A Für stark verschmutzte Wäsche (au-Die Wassertemperatur beträgt ca. 40°C. Das Programm endet mit «Spül-«Einweichen» gewählt werden.

Aufhebung des «Spülstops», siehe Seistop» (Wasser im Gerät). te 15/16. Die Start-Vorwahl-Funktion ist für (Sonderprogramm A) nicht wirksam. Programm dieses

### Abpumpen

der Bedienungsblende, da für diese gewählt, so leuchtet keine Lampe auf kurze Funktion keine Anzeige vorhanden ist.

Nach 18 Stunden Einweichen wird automatisch abgepumpt.

### **Trocknungs-Hinweise** Türverriegelung

## **Trocken-Programme**

Zum Trocknen von Koch-/Buntwäsche stehen die Programme

### Extra-Trocken

gramm gestartet wurde, ist die Einfüll-

Vach dem das gewählte Trockenpro-

ür während des gesamten Programm-

ablaufes, verriegelt.

Schrank-Trocken

**Bügel-Trocken** 

rollampe angezeigt, die oberhalb des

Griffes angeordnet ist.

Die Verriegelung wird durch eine Kon-

zum Trocknen von pflegeleichten Geweben die Programme

### Schrank-Trocken

schnitt «Knitterschutz» kann die Einülltür geöffnet werden, wenn die Trommel stillsteht. Gerät ausschalten, be-

Erst nach der Abkühlphase, im Ab-

### Bügel-Trocken

zur Wahl.

vor die Wäsche entnommen wird.

unter 1 kg, ist ein zeitliches Trocknen Zum Nachtrocknen und für Füllmengen von max. 95 Minuten möglich.

### **Abkühlphase**

darf während des Trockenvorgangs das Trockenprogramm normalerweise

Um Wäscheschäden zu vermeiden,

Frocknen nicht unterbrechen

terbrochen werden, sind folgende

Schritte durchzuführen:

Soll der Trockenvorgang trotzdem un-

nicht abgeschaltet werden.

Programmwahlschalter (5) auf «H»

stellen. Das Trockenprogramm bzw.

die Trockenzeit wird gelöscht.

Damit die Wäsche abkühlen kann, wird matisch die Abkühlphase eingeschal-10 Minuten vor Programmende autoet.

abgekürzt oder unterbrochen werden Die Abkühlphase darf auf keinen Fall oder ganz entfallen, Verbrennungsgefahr

### **Kuitterschutz**

Im Display eine Trockenzeit von 10

Minuten (Abkühlphase) einstellen.

Start-Taste drücken.

Türentriegelungszeit ca. 2 Min. ab-

Programmwahlschalter (5) auf Po-

sition ())) drehen.

Vermeidung von Knitterbildung durch Falls Sie am Programmende die Wäsche nicht entnehmen, wird diese zur Liegefalten umgeschichtet und aufgeockert.

Knitterschutzphase ca. 20 Minuten.

### Nachtrocknen

Die Trockendauer kann sehr unter-

**Trockendauer** 

warten.

schiedlich sein, sie hängt ab von:

Wählen Sie mit der Drucktaste «Trok-Erscheint Ihnen die Wäsche bei Programmende zu feucht, kann nachgeknung zeitlich» die gewünschte Nachrocknet werden. rockenzeit.

Dem gewünschten Trockengrad

Der Endschleudergeschwindigkeit

(extratrocken, schranktrocken oder

bügeltrocken)

Der Art der Wäsche und der Füll-

menge.

Die Zeit wird im Display angezeigt.

Wird das Programm G «Abpumpen»

# **Frocknungs-Hinweise**

## Wasseranschluß

Der Waschtrockner arbeitet nach dem Kondensationsverfahren.

der Wasserhahn geöffnet sein und der Ablaufschlauch in ein Wasch-Deshalb muß auch beim Trocknen oder anderes Auffangbecken führen.

Füllmengen

max. 2,5 kg max. 2,0 kg Koch- u. Buntwäsche Pflegeleicht

Hinweis:

sen vor dem Trocknen unbedingt aufgeteilt werden, sonst erhalten Sie ein unbefriedigendes Trockenergebnis. Größere Wäschebeladungen müs-

# Nicht zum Trocknen geeignet

decken, Steppdecken, Schlafsäcke die überwiegend Schaumgummi oder Wollsachen, Seide, Textilien mit Metalleinlagen, Nylonstrümpfe, großvoumige Textilien, z.B. Anoraks, Tages-Besonders empfindliche Gewebe, z.B. und Federbetten sowie Wäschestücke, gummiähnliches Material enthalten, Gardinen aus synthetischen Fasern, dürfen nicht getrocknet werden.

Auf Pflegekennzeichen in den Textilien achten

- trocknergeeignet  $\odot$
- normales Trocknen
- schonendes Trocknen nicht trocknergeeignet  $\odot$  $\boxtimes$

### Achtung:

diesem Waschtrockner getrocknet werden. Es besteht Brandgefahr. Also nur in Wasser gewaschene und Lösungsmitteln (Waschbenzin, Alkohol, Fleckentferner etc.) behandelte Wäschestücke dürfen nie in Mit feuergefährlichen Reinigungs-Textilien trocknen!

# Vorbereitung zum Trocknen

Je besser die Wäsche vor dem Trokknen entwässert wurde, desto wirtschaftlicher wird getrocknet. Die Wäsche nach Textilarten (siehe Pflegekennzeichen) und gewünschtem Trockengrad sortieren. Reißverschlüsse schließen, lose Schürzenbänder usw. zusammenbinden.

Frocknen (NON-STOP) müssen diese Bei durchgehendem Waschen und Hinweise bereits vor dem Waschen berücksichtigt werden.

## Energiespartips

dem Trocknen ausgeschleudert oflegeleichte Textilien müssen vor ringe Restfeuchtigkeit und damit einen niedrigen Energiebedarf. Auch werden (keinesfalls die Schleuder-Hohe Schleuderleistung bringt gedrehzahl reduzieren). Maximale Beladung bedeutet optimale Energieausnutzung.

gut ausgeschleuderte Wäsche und gen; nur dann werden Energie und Optimale Wirtschaftlichkeit durch voll ausgenutztes Fassungsvermö-Nasser sinnvoll eingesetzt.

Das richtig gewählte Trockenprogramm hilft zusätzlich Energie und Wasser einzusparen. Ein Übertrocknen der Wäsche solle vermieden werden, um unnötigen Nasser- und Energieverbrauch zu vermeiden.

# Einfüllen der Wäsche


### Öffnen und Schließen der Einfülltür

eingeschaltet) läßt sich die Einfülltür m stromlosen Zustand (Gerät nicht ederzeit öffnen.

Zum Öffnen der Tür ziehen Sie das Griffstück A nach vorn.

eine Kontrollampe B angezeigt, die gesamten Programmablaufes und Die Verriegelung der Tür wird durch Erst wenn die Lampe selbstfätig während des Spülstops (Wasser im Gerät) verriegelt und kann erst bei so ist das Gerät auszuschalten. Nach ca. 2 Min. kann dann die Tür geöffnet werden (Wasserstand im Gerät oberhalb des Türgriffes angeordnet ist. erlischt kann die Tür geöffnet werden. st ein vorzeitiges Öffnen erforderlich Die Einfülltür ist während Programmende geöffnet werden. beachten)

funktioniert nur, wenn die Tür richtig einfach zudrücken bis der Tür-Nach Einlegen der Wäsche die Tür verschluß hörbar einrastet. Das Gerät geschlossen ist.

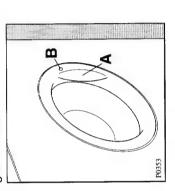

Hinweis. Öffnen der Tür nach Ablauf des Trockenprogramms, s. Seite 33.

# Einfüllen der Wäsche

Die Wäschestücke entfalten und locker

in die Waschtrommel einfüllen

Möglichst große und kleine Wäschestücke gemischt waschen.

Wäschegewichte beachten.

Bademantel), können Vibrationsgeräusche und unruhiger Lauf entstehen. Die Wenn nur ein einzelnes größeres Wäschestück in der Trommel ist (z.B. Funktion des Gerätes wird dadurch nicht beeinflußt.

Koch- u. Buntwäsche max. 5,0 kg Die Wäsche-Füllmengen betragen:


2,0 kg 2,0 kg Feinwäsche Pflegeleicht

3,5 kg max. 1,0 kg Koch-/Buntwäsche Kurzprogramm Wolle

2,0 kg Kurzprogramm **Pflegeleicht**  Hinweis für Prüfinstitute siehe Seite 47.

# Waschmittelzugabe

# Pulverartige Waschmittel

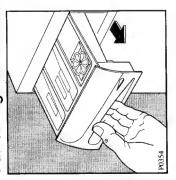

sehen ist) und für das Programm A In das Fach I füllen Sie das Waschpulver für die Vorwäsche (natürlich nur, wenn diese im Waschprogramm vorge-«Einweichen».  In das Fach II geben Sie das Waschpulver für die Hauptwäsche.

Symbol & gefüllt werden. Geben Sie Weichspüler oder Stärke, auf keinen Weichspülen oder Stärken der Wäsche müssen vor Beginn des Wasch- Eventuelle flüssige Zusatzmittel zum programms in das Fach mit dem Fall mehr als die angegebene Menge


Fächer des Waschmittelbehälters Das Waschmittel wird vor Beginn der Waschprogramme in die jeweiligen

### **Achtung!**

Dosierkugel, Vizirette usw., nicht Bei Waschvollautomaten mit Jetsystem sind Dosierhilfen, wie z.B. erforderlich.

Da das Jetsystem die volle Ausnutzung der Waschmittel garantiert

## Flüssige Waschmittel

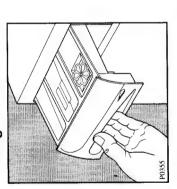

An Stelle von Waschpulver kann auch und zwar vor allem für nicht sehr schmutzige Wäsche und für Waschprogramme bei mittlerer und niedriger lüssiges Waschmittel benutzt werden, emperatur.

Geben Sie das flüssige Waschmittel unmittelbar vor Beginn des Programms n diesem Falle müssen Sie ein Pron das Fach II des Waschmittelbegramm ohne Vorwäsche wählen. hälters.

### Josierung von Waschmittel-Baukastensystemen

Komponenten werden nach den jeweils Bitte achten Sie deshalb besonders auf el, Enthärter und Bleichmittel. Diese Es lassen sich dadurch beträchtliche die Dosiervorschriften der einzelnen sten Baukastensysteme. Im Gegendaß die verschiedenen Waschmittelinnaltsstoffe in meist 3 Komponenten Am Markt gibt es die unterschiedlichsatz zu herkömmlichen Vollwaschmiteln zeichnen sie sich dadurch aus, getrennt vorliegen z.B. Grundwaschmit vorliegenden Anforderungen dosiert. Chemieeinsparungen erreichen.

# Färben u. Entfärben

## Färben von Textilien

grundsätzlich möglich, wenn Sie Färben in Ihrem Waschtrockner ist olgende Hinweise beachten:

aggressiv. Aus diesem Grunde dürfen Die Entfärbemittel sind generell sehr

Entfärben von Textilien

sie in dem Waschtrockner nicht ver-

wendet werden.

Nur Färbemittel, die ausdrücklich für den Gebrauch in Waschvollautomaten vorgesehen sind, benutzen. Angaben der Färbemittelhersteller

Waschprogramm, das der optimalen Färbetemperatur entspricht, wählen. befolgen.

Wäschemenge max. 1,5 kg.

Kochwaschprogramm ohne Wäsche 1/2 Becher Waschmittel in die durchgeführt werden. Geben Sie einen Achtung: Nach jedem Färben muß ein Hauptwaschkammer.

Hinweis: Verfärbungen von Gummiund Kunststoffteilen können auftreten.

# Waschvorbereitungen

# Fleckenentfernung

Die in den Wäschestücken vorhandenen Flecke werden, sofern sie laugenöslich sind, im Zuge des Waschprozesses beseitigt.

Flecke spezieller Art können mit Waschmittellauge allein nicht gelöst werden. Bei der Fleckenentfernung auf bunten Stücken ist Vorsicht geboten. Die Entfernungsmittel selbst sind zum Teil auch giftig oder feuergefährlich. Es empfiehlt sich, die Flecke vor dem Waschen zu entfernen.

### Achtung!

- Geben Sie niemals Fleckenentferner oder Entfärbungsmittel in Ihren Waschtrockner.
- Atmen Sie keine größeren Mengen von Lösungsmitteln ein. Sie sind gesundheitsschädigend.
- Vorsicht bei feuergefährlichen Flekkenentfernungsmitteln!
- Schließen Sie alle Fleckenentfernungsmittel vor Kindern weg (Vergiftungsgefahr!).

Blut: Frische Flecke sind mit kaltem Wasser auszuwaschen. Geronnenes Blut über Nacht mit Spezialwaschmittel einweichen. In Waschmittellauge ausreiben.

Ölfarbe: Mit Waschbenzin betupfen, Fleck auf weicher Unterlage vorsichtig klopfen, lockern, nochmals oder mehrmals betupfen.

**Altes Fett**: Mit Terpentin betupfen, auf weicher Unterlage mit Fingerspitze und Baumwolltuch ausklopfen. **Textilfarben:** Mit Entfärber kochend behandeln (nur weiße Sachen).

Rost: Kleesalz, heiß gelöst, oder «Rostteufel» kalt. Vorsicht bei älteren Rostflecken, weil das Zellulosegefüge dann bereits angegriffen ist und das Gewebe zur Lochbildung neigt.

Stockflecken: Mit Chlorbleichlauge behandeln, gut spülen (nur weiße und chlorecht gefärbte Wäsche).

Gras: Heiße Seifenlauge mit etwas Salmiak, Reste mit Entfärber behandeln.

Kugelschreiber und Alleskleber: Mit Aceton flüssig (\*) betupfen und auf weicher Unterlage ausklopfen.

Lippenstifte: Wie vorher mit Aceton (\*), dann mit Alkohol behandeln. Restbestandteile auf weißen Stoffen mit Entfärber beseitigen.

Rotwein: In Waschmittellauge einweichen, spülen und mit Essig- oder Zitronensäure behandeln, wieder spülen. Rest evtl. mit Entfärber behandeln.

Tinte: Je nach Herkunft der Tinte erst Aceton (\*) danach anfeuchten mit Essigsäure. Rest in weiße Sachen mit Chlorbleichlauge behandeln, gut spülen. Teerflecken: Mit Fleckenwasser, Alkohol oder Benzin vorbehandeln, anschließend mit Schmierseife einreiben.

(\*) Aceton nicht für Acetatseide benutzen!

# Waschmittelart und -menge

### Wasch

### Waschmittel

Die Wahl des Waschmittels ist abhängig von der Textilart (Pflegeleicht, Wolle, Baumwolle etc.), der Farbe der Textilien, der Waschtemperatur und dem Verschmutzungsgrad.

Sie können in diesem Waschvollautomaten alle empfohlenen handelsüblichen Markenvoll- und Spezialwaschmittel für Trommelwaschmaschinen verwenden.

- Pulverartige Vollwaschmittel für alle Textilarten.
  - Pulverartige Feinwaschmittel für Pflegeleicht (max. 60°C) und Wolle.
- Flüssige Waschmittel, vorzugsweise für Waschprogramme ohne Vorwäsche mit niedrigen Waschtemperaturen (max. 60°C) für alle Textilarten oder speziell nur für

# Waschmitteldosierung

Dieser Waschvollautomat berücksichtigt mit seiner technischen Ausstattung alle umweltrelevanten Gesichtspunkte eines optimalen, zeitgemäßen maschinellen Waschprozesses.

Die Waschmittelart und -menge richtet sich nach der Textilart und -menge, dem Verschmutzungsgrad der Wäsche sowie der Wasserhärte des verwendeten Leitungswassers.

Die Wasserhärte ist eingeteilt in sogenannte Wasserhärtebereiche. Auskunft über den Wasserhärtebereich erteilt Ihnen das zuständige Wasser-

werk oder Ihre Gemeindeverwaltung. Er ist auch aus Ihrer Wasserrechnung zu entnehmen. Auf den Waschmittelpackungen finden Sie die Dosierhinweise der Waschmittelhersteller in ml, für den jeweiligen Härtebereich.

# Pulverartige Waschmittel

Nachstehend unsere Dosierempfehlungen für verschiedene Beladungen:

Bei voller Beladung bitte nach Angaben der Waschmittelhersteller dosieren, bei halber Beladung nur ¾ der Wasch-

nittelmenge und bei kleinster Beladung nur die Hälfte.

## Flüssigwaschmittel

Die Dosierung erfolgt im Einlaugenverfahren (nur Hauptwäsche) entsprechend der Empfehlung der Waschmittelhersteller.

## Wasseraufbereitung

Bei hartem, kalkhaltigem Wasser ab Härtebereich 3 können Sie ein spezieltes Enthärtungsmittel verwenden. (Bitte Dosierhinweise des Herstellers genauestens beachten). In Verbindung damit ist die Waschmittelmenge auf den Härtebereich 1 zu reduzieren.

Bei sehr weichem Wasser kann eine übermäßige Schaumentwicklung durch Zugabe schaumbremsender Mittelverhindert werden. Gemeinsam mit dem Waschmittel dosieren.

## Wasserhärteangaben

deutsche Härte französische Härte	lom m HPo	0-1,3	8-14 1,4-2,5 16-25	2,6-3,8	
Figurechaft		weich	mittel	hart	
Härte- bereich		-	- 2	ı m	

# **Energiespar-Tips**

 Jeweils maximale Beladung bedeutet optimale Nutzung von Wasser und Energie. 2. Verwenden Sie bei leicht verschmutzter Wäsche öfters mal ein Energiespar-Programm, z.B. Kochwäsche 60°C anstatt bisher 95°C.

3. Beachten Sie bitte die Dosierempfehlungen der Waschmittelhersteller bzw. unsere Hinweise für TeilbelaBei halber Beladung % der angegebenen Waschmittelmenge und bei Minderbeladung (ca. 1 kg) nur die halbe Waschmittelmenge dosieren.

# E Energiesparprogramm

Bei diesen Programmen kann bis zu 30% Strom gespart werden! Die verlängerte Waschzeit sorgt für eine intensive Nutzung der reinigungsaktiven Substanzen Ihrer Waschmittel. Besonders gut geeignet für flüssige Waschmittel.

In Ihrem Waschtrockner sind folgende Sparprogramme vorhanden:

# Spar-Kochwäsche 60°C

Zu empfehlen ist dieses Programm für leicht verschmutzte Kochwäsche, z.B. kurzzeitig benutzte Bett- und Leibwäsche, sowie frischbeschmutzte Tischwäsche.

# Spar-Buntwäsche 40°C

In diesem Energiesparprogramm kann leicht verschmutzte Buntwäsche gewaschen werden, die sonst mit 60°C gewaschen würde.

# Spar-Pflegeleicht 40°C

Für leicht verschmutzte pflegeleichte Wäsche, die sonst mit 60°C gewaschen würde.

# Waschvorbereitungen

## Wäsche sortieren

Beachten Sie die Pflegekennzeichen in den Wäschestücken und die Waschanweisung der Hersteller.

Sortieren Sie die Wäsche nach: Kochwäsche, Buntwäsche, pflegeleichte Wäsche, Feinwäsche, Wolle.

## Wäsche vorbehandeln

 Farbige und weiße Wäsche gehören nicht zusammen. Weiße Wäsche vergraut dann beim Waschen.  Neue farbige Wäsche kann beim ersten Waschen Farbe verlieren.
 Waschen Sie solche Stücke das erste Mal besser allein.

• Bekleidungsstücke und Wäsche aus Wolle müssen mit dem Wollsiegel und einem Zusatz «filzt nicht», «nicht filzend» oder «waschmaschinenfest» gekennzeichnet sein. Wollsachen nur mit dem Wollsiegel sind nicht zum Waschen in Waschautomaten geeignet.

● Achten Sie darauf, daß keine Metallteile (z.B. Büroklammern, Sicherheitsnadeln, Stecknadeln) in der Wäsche verbleiben. Bezüge zuknöpfen, Reißverschlüsse, Haken und Ösenschließen. Lose Gürtel, lange Schürzenbänder zusammenbinden.

 Hartnäckige Flecken vor dem Waschen entfernen. Stark verschmutzte Stellen evtl. mit einem Spezialwaschmittel oder einer Waschpaste einreiben.

 Gardinen besonders vorsichtig behandeln. Schon bei geöffneten Fenstern oder beim Abnehmen können sie beschädigt werden (sog. «Zieher»).
 Röllchen aus den Gardinen entfernen oder in ein Netz oder einen Beutel einbinden.

Eine Haffung für solche Schäden an Gardinen können wir keinesfalls über-

 Besonders kleine oder auch empfindliche Wäschestücke (z.B. Babysöckchen, Damenstrumpfhosen etc.) lassen sich problemlos in einem kleinen Kissen mit Reißverschluß oder in größere Söckchen gesteckt waschen.

## Wäsche einlegen (Wäschefüllmengen beachten)

Die Angaben über die Wäschemenge, gegliedert nach Geweben (mit Beispielen), finden Sie in der Programmtabelle.

Faustregeln:

 Trockene Koch- und Buntwäsche bis eine Handbreite unter den oberen Trommelrand einfüllen.  Ein vollgestopfter 10-Liter-Eimer faßt 2,5 kg Trockenwäsche (Baumwolle).  Wäsche locker in die Waschtrommel füllen - möglichst kleine und große Stücke gemischt.

### Hinweise:

 Wenn zu wenig Wäsche in der Trommel ist (z.B. einzelner Bademantel), können Vibrationsgeräusche und unruhiger Lauf entstehen. Legen Sie mehr Teile ein.  Wollwaren ohne Etikett «...filzt nicht» empfehlen wir, chemisch reinigen zu lassen bzw. einer Handwäsche zu unterziehen.

# **Programmhinweis**

# Jet-Waschprogramme

Die Jet-Waschprogramme laufen Durch das neuartige Waschsystem, bei grundsätzlich ohne Vorwäsche ab.

eine Vorwäsche nötig sein, so kann in wäsche, Pflegeleicht und Feinwäsche» dem die Wäsche laufend mit Wasser besprüht wird, ist eine Vorwäsche nicht erforderlich. Sollte, aufgrund von beden Waschbereichen «Koch- u. Buntsonders stark verschmutzter Wäsche, Die Vorwäsche endet mit einem Kurzdie Vorwasch- Taste gedrückt werden schleudern.

### **Beachtenswerte** Ratschläge

stark verschmutzter Wäsche. Hartes Wasser verbraucht mehr Bei wenig verschmutzter Wäsche bildet sich mehr Schaum als bei Waschmittel und vermindert den Schaum.

Bitte bei der Dosierung der Wasch mittel beachten.

kleine dunkle Schmutzteilchen in Grau gewordene Wäsche und der Wäsche deuten auf nicht ausreichende Waschmittelmengen hin.

Waschtrockner sollten nicht als Aufbewahrungsort für getragene Wäsche benutzt werden.

Feuchte getragene Wäsche begünstigt Pilzbefall und Fleckenbildung.

Es handelt sich zumeist um die dunklen Textilien möglicherweise bar sein. Diese sind nicht die Folge unlöslichen Wasserenthärtungsmittel moderner phosphatfreier Nach Ablauf eines Waschprogrammes können vor allem auf weiße Waschmittelrückstände sichteiner unzureichenden Spülwirkung. **Naschmittel**.

Mögliche Abhilfe: Ausschütteln oder Ausbürsten, Waschmittelauswahl überprüfen bzw. Flüssigwaschmittel /erwenden.

oder beim Endschleudern Schaum entwickeln. Dadurch wird das Durch die heutigen Waschmittel (flüssig oder pulverartig) kann sich auch noch im letzten Spülwasser Spülergebnis jedoch nicht be-

# Kurzanweisung

## nbetriebnahme

petriebnahme des Gerätes sind Die wichtigsten Handgriffe bei der Inoldende:

1. Wasserzulaufschlauch am Wasserhahn anschließen und Wasserhahn öffnen. 2. Wasserablaufschlauch in Ausguß o. ähnl. einhängen und befestigen.

Wir raten Ihnen zur Reinigung von 3. Netzstecker in die Schutzkontakt-Steckdose einstecken.

frommel und Bottich, einen Kochwaschgang ohne Vorwäsche durchzuführen.

egliche Wäschestücke. Anschließend ehlungen der Gebrauchsanweisung in 1/2 Meßbecher Waschmittel in die Waschtrommel und verzichten Sie bei dieser Reinigung auf connen Sie Ihr Gerät nach den Emp-Füllen Sie bitte

## So wird gewaschen...

Betrieb nehmen.

4. Einfülltür öffnen und vorsortierte Wäsche einlegen.



Gewicht in g ca.


Gewicht in g ca.

Wäschegewichte

Bademantel

Bettbezug Bettuch Bluse

5. Waschmittel in die Waschmitteleinspülmulde einfüllen und einschieben.

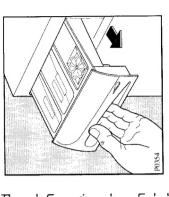

5. Die Waschprogramm-Einstellung sollte nun von links nach rechts, auf der Bedienungsblende, vorgenommen werden.

Durch die logische Schrittfolge, ist dies problemlos möglich.

gen, Schalter hinter der Waschmitgrammen eine Laugenabkühlung erfol-7. Soll in den Koch-/Buntwaschproeleinspülmulden-Blende einschalten.



200 250 250 250 250 250 250 250 250

Herrenunterhose, kurz Herrenunterhose, lang

Kissenbezug **Faschentuch** Ischtuch Serviette

**Damenberufsmantel** 

Damennachthemd **Damenschlüpfer** 

Herrenschlafanzug

Herrenunterhemd Herrenoberhemd

Bei diesen Wäschestücken handelt es sich um Teile aus Baumwolle.

Herrenberufsmantel


Geschirrtuch

Frottiertuch


# 0

8. Gerät einschalten, EIN/AUS-Taste


Kurzanweisung

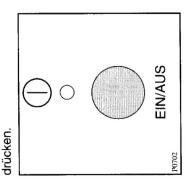


 Programmwahlschalter je nach Programm auf die entsprechende Stellung drehen.

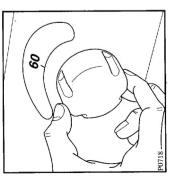

 Zusatzfunktions-Tasten je nach Bedarf drücken, zum Beispiel:

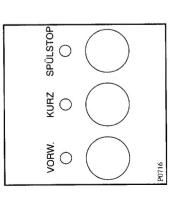


11. Soll das Programm nicht sofort gestartet werden, muß über die Startvorwahl-Taste die Startverzögerungszeit eingestellt werden, zum Beispiel:

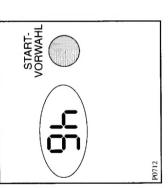

12. Programm starten. Start-/Pause-Taste drücken.

Die blinkende Lampe erlischt. Wurde keine Startverzögerung gewählt läuft das Programm sofort an. Wurde eine Startverzögerung gewählt, läuft das Programm nach Ablauf der eingestellten Zeit an.

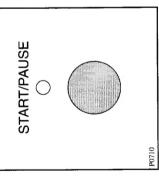

Das Programm läuft automatisch ab.

13. Wurde zu dem eingestellten Programm die Zusatzfunktion «Spülstop» gewählt, so bleibt die Wäsche im letzten Spülwasser liegen.

Bitte beachten Sie daher, daß nach den Programmen mit Spülstop vor dem Öffnen der Tür unbedingt das letzte Spülwasser abgepumpt wird.

letzte spulwasser abgepumpt wird. Das jeweilige Programm kann beendet

werden


durch Drücken der Start/Pause-Taste. Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht und Feinwäsche werden automatisch textilgerecht geschleudert. Die Endschleuderdrehzahl kann ggf. noch reduziert werden;

oder durch Einstellen der Schleuderprogramme D, F oder Programm G «Abpumpen».

Achtung! Bevor Sie jedoch die Programme D, F oder G einstellen, muß das Programm H (Löschen) gewählt werden.


Nach ca. 2 Sekunden kann dann das gewünschte Programm eingestellt werden. Anschließend Start-Taste drücken.

14. Durch 3 akustische Signaltöne wird das Programmende bzw. die Entriegelung der Tür angezeigt. Die Lampe «ENDE» leuchtet.

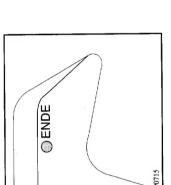


15. Die Tür kann, wenn die Lampe oberhalb des Türgriffes erloschen ist, geöffnet werden.

Wäsche herausnehmen.

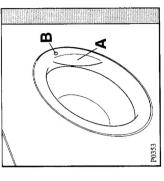

16. Nach Programmende, das Gerät ausschalten. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste. Die Betriebskontrollampe erlischt.

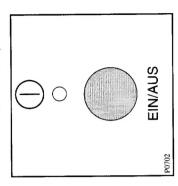

17. Wenn nicht mehr gewaschen wird, Wasserhahn schließen und Stecker vorsorglich aus der Steckdose ziehen. Einfülltür spaltbreit geöffnet lassen.